

ODKLÁPĚCÍ REGÁL NA BYLINKY

Krásně voní a hezky vypadá. Díky pantům můžete otáčet poličkami s bylinkami do strany a bez omezení zároveň tak otevírat okna. Poličky natřete jedním ze světlých odstínů Osmo Dekoračního vosku, díky tomu budou vypadat lehčí a vzdušnější.

Nářadí:

- > pila
- > aku šroubovák/vrtačka
- > vrták do dřeva 4,5 mm
- > brusná houbička a brusný papír
- > svěrák
- > plochý kartáč
- > Osmo ruční držadlo na pad a Nanášecí rouno na olejové barvy
- > Nanášecí vana na barvu s vyměnitelnou vložkou
- > vrták do zdiva



Materiál:

- > 1 dřevěná spárovka 18 × 410 × 800 mm
- > 4 květináče 35x200 mm
- > 20 vrutů do dřeva 4 × 45 mm
- > 12 vrutů do dřeva 3,5 × 15 mm
- > 16 hmoždinek a šroubů do zdiva
- > Osmo Dekorační vosk např. bílý č.3111 a šedý granit č.3118

Z toho vyrobíte:

- > 2 policová dna 18 × 410 × 180 mm
- > 4 bočnice 18 × 110 × 180 mm
- > 4 na lišty 18 × 20 × 410 mm

TAKTO SE TO DĚLÁ



KROK 1. PŘIPRAVTE DŘEVO

Nařezejte si policová dna a bočnice. Na bočnicích v místě, kde se spojí později bočnice s policovým dnem si označte a předvrtejte otvory pro šrouby tak, aby vycházeli přesně doprostřed tloušťky dna. Všechny dřevěné díly přebrouste a srazte hrany.



KROK 2. PŘIPRAVIT BARVU NA NANÁŠENÍ

Vámi vybraný odstín Dekoračního vosku v plechovce nejdříve dobře rozmíchejte tak, aby se spojily veškeré součásti nátěru – oleje, vosky a pigmenty a poté přelejte část obsahu do připravené Nanášecí vany na barvu.



KROK 3. NATŘETE POLICOVÁ DNA I BOČNICE

Pomocí ručního držadla na pad a pomocí Nanášecího rouna na olejové nátěry docílíte obzvláště rovnoměrného barevného nátěru, přičemž budete aplikovat přesně správnou gramáž barvy na dřevěný povrch. Jednoduše si namočte rouno do barvy a na odkapací mřížce ve vaně vymačkejte přebytky zpět do vany. Teprve potom aplikujte barvu po směru vláken dřeva po celé délce dřevěného dílce, mírným tlakem vtačujte pigmenty do hloubky dřevěných pórů tak, aby jste zachovali rozeznatelnou strukturu dřeva včetně jeho fládrování.




KROK 4. NATŘETE LIŠTY

Lišty natřete pomocí plochého štětce v kontrastním odstínu oproti odstínu na již natřených dřevěných dílcích. Všechny nátěry nyní nechte asi 12 hodin schnout za dobrého větrání.



KROK 5. PROŠROUBUJTE BOČNICE S POLICOVÝM DNEM

Bočnice si stáhněte svěrákem k policovému dnu, zafixujte pomocí šroubů do dřeva (4 x 45 mm) a spojte tak díly dohromady.

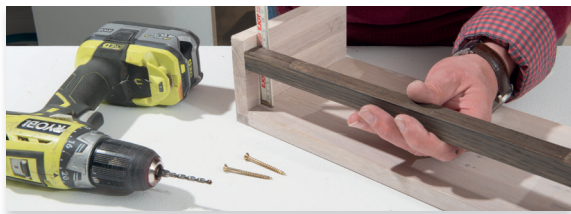

KROK 6. NAMONTUJTE LIŠTY

Lišty umístěte v podélném směru mezi bočnice asi 50 mm nad policové dno.



KROK 7. LIŠTY PŘIŠROUBUJTE

Předvrtejte si lišty a následně je přišroubujte pomocí šroubů do dřeva (4 x 45 mm).



KROK 8. MONTÁŽ

Panty nejdříve připevněte k desce, pro uchycení horního pantu použijte vruty do dřeva 3,5 × 15 mm, spodní pant v místě policového dna zafixujte vruty 4 × 45 mm. Dlouhé šrouby nechte proniknout do policového dna, budou poskytovat dodatečnou pevnost spojení. Následně přimontujte polici pomocí hmoždinek a šroubů do stěny.