

FLOORXCENTER

– Stroj k čištění podlah

CZ

Návod k obsluze



Obsah:

1. Bezpečnostní ustanovení
2. Konstrukce přístroje
3. Příslušenství
4. Základní čištění při silném znečištění
5. Počáteční péče/Oživení podlah olejovou povrchovou úpravou
6. Údržba a obnova povrchu
7. Zpracování 2K Oleje na dřevo, Olejového mořidla nebo Dekoračního vosku
8. Servis
9. Údržba
10. Technické údaje
11. Odstraňování odpadu

K základnímu vybavení patří následující produkty:
1 x FloorXcenter a hnacím kotoučem

Před uvedením stroje do provozu je bezpodmínečně nutné přečíst návod k obsluze.

Tento návod k obsluze je určen pro personál obsluhy.

1. Seznamte se prosím před sestavením stroje, jeho uvedením do provozu a údržbou s pokyny a doporučením tohoto návodu k obsluze.
2. Abyste stroj bezpečně ovládali a mohli optimalizovat výkon. Péče a údržba podle tohoto návodu slouží k Vaší bezpečnosti a uchová hodnotu stroje.
3. Za osoby a věcné škody, které vzniknou neodbornou manipulací se strojem, nepřebírá výrobce žádnou záruku!

1. Bezpečnostní pokyny

Pro Vaši vlastní bezpečnost

Před uvedením stroje k čištění podlah do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a mějte ho vždy po ruce. Stroj k čištění podlah smějí používat pouze osoby, které jsou zaškoleny v zacházení se strojem a jsou výslovně pověřeny jeho obsluhou.

Pozor!

FloorXcenter není vhodný ke zpracování ploch, ze kterých se uvolňuje zdraví škodlivý prach a kapaliny! Nepřejíždějte strojem žádné vyvýšené stupně (např. schody)!

Opatrně!

Nepřejíždějte strojem po elektrickém připojovacím vedení!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Všeobecně

Provozování FloorXcenteru podléhá platným národním předpisům. Kromě návodu k obsluze a závazných ustanovení k ochraně před úrazem platných v zemi uživatele je třeba také dodržovat uznávaná odborně technická pravidla bezpečné a odborné práce. Je třeba se vyhnout jakémukoliv způsobu práce, který je z hlediska bezpečnosti na pováženou. Použití přístroje na veřejných cestách a silnicích není povoleno.

Použití v souladu s určeným účelem

- > FloorXcenter je výhradně určen k použití ve vnitřních prostorách budov.
- > Každé použití, které překračuje tento rámec, je označeno jako nesoulad s určeným účelem. Za škody z toho vyplývající výrobce neručí, riziko nese sám uživatel.
- > K použití v souladu s určeným účelem patří také dodržování výrobcem předepsaných provozních podmínek a podmínek péče a údržby.
- > Je třeba dodržovat příslušné předpisy k ochraně před úrazem a také ostatní všeobecně uznávaná bezpečnostně technická a pracovní technická pravidla.
- > Svévolné změny na stroji vylučují ručení výrobce za škody z toho vyplývající.
- > Podlahové krytiny je třeba před použitím stroje zkontrolovat ohledně vhodnosti čistícího procesu.
- > Dbejte na plošný tlak u bodově pružných podlah, např. v tělocvičnách!
- > Za škody na stroji a čištěné podlahové krytině, které vzniknou použitím špatných kartáčů, padů a čistících prostředků, výrobce neručí.

Ručení za produkt

Obsluha stroje se výslovně upozorňuje na to, že se stroje smějí používat výhradně v souladu s určeným účelem. V případě, že přístroje nejsou používány v souladu s určeným účelem, zodpovědnost pak přechází na uživatele. Tím je vyloučena jakákoli odpovědnost výrobce.

Zdroje nebezpečí

- > Při klidovém stavu stroje se musí agregát s kartáči okamžitě vypnout, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny.
- > Při transportu ve výtahu je vždy třeba dodržovat platné pokyny pro uživatele a bezpečnostní předpisy – zvláště dbát na únosnost.

Pracoviště

Pracoviště se nachází za strojem.

Přípustný personál údržby

Údržbu stroje k čištění podlah smějí provádět pouze osoby, které mají odborné a zákonné oprávnění.

Čistící prostředky

- > Při používání prostředků na údržbu a čištění je třeba dbát pokynů výrobce upozorňujících na nebezpečí, příp. nosit ochranné brýle a ochranný oděv.
- > Používat pouze nepěňivé, nehořlavé čistící prostředky, které neobsahují látky všeobecně ohrožující zdraví.


Na nebezpečí při používání snadno zápalných, hořlavých, jedovatých látek ohrožujících zdraví, leptavých nebo dráždivých látek se výslovně upozorňuje.

První uvedení do provozu

> Provozovatel je zodpovědný za instruktáž obsluhy stroje.

2. Konstrukce přístroje

1. Vypínač zapnutí a vypnutí
2. Trubka násady
3. Hák na kabel
4. Hnací kotouč k připevnění padu

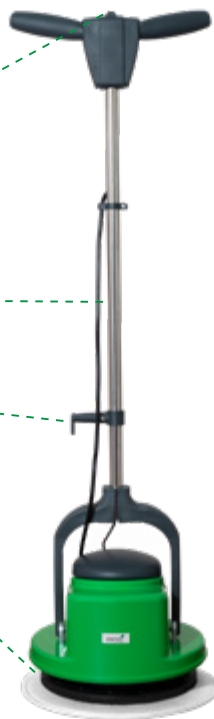

3. Příslušenství

Následující příslušenství se prodává samostatně, Ø 33 cm:



Pad z mikrovláken
Art. - Nr.: 14000243



Bílý čistící pad
Art. - Nr.: 14000241



Červený čistící pad
Art. - Nr.: 14000242



Zelená čistící pad
Art. - Nr.: 14000259


Poznámka: Nikdy nenechávejte FloorXcenter po použití stát na čistícím padu nebo padu z mikrovláken. Vlastní vahou stroje jsou pady stlačovány a po nějaké době již plynulá práce není možná. V takovém případě je nutné pad vyměnit.

4. Základní čištění při silném znečištění

- > Osmo Wisch-Fix smíchejte s vodou v poměru 1:1.
- > Rovnoměrně naneste čisticí roztok na čištěný povrch, např. pomocí lahve s rozprašovačem.
- > Připevněte bílý nebo červený pad pod unášecí disk.
- > FloorXcenterem najeděte na znečištěný povrch a začněte čistit.



Pozor: pracujte v sekcích cca 10 m². Uvolněná nečistota by jinak mohla zaschnout.



- > Pad z mikrovláken připevněte pod hnací kotouč.
- > Uvolněné nečistoty odsajte padem z mikrovláken.
- > Pad z mikrovláken vymáchejte v kbelíku na stírání, vyždímejte a znovu použijte.
- > Pad z mikrovláken lze prát při 95° C (pračka a sušička).

5. Počáteční péče/ Oživení podlah s olejovou povrchovou úpravou Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem

- > Nejdříve očistěte povrch (viz kapitola 4 nahoře).
- > Po úplném uschnutí aplikujte Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek přímo na dřevěnou podlahu (1 polévková lžice na 1 m²).
- > Bílý pad připevňte pod hnací kotouč.
- > Vyleštěte bílým padem.

Pozor: Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najedžte na podlahu ještě neupravovanou.


- > Aby se dosáhlo lesklého povrchu, plochu po uschnutí vyleštěte novým bílým padem (cca po 30 minutách).



6. Údržba a obnova povrchu

- > Nejdříve očistěte povrch (viz kapitola 4 nahoře).
- > U obzvláště odolného znečištění případně použijte červený pad.
- > U silně opotřebených ploch proveďte dodatečnou úpravu jedním z Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Osmo stěrkou s dvojitou chlopní nebo Osmo Profi stěrkou naneste velmi tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje a vetřete bílým padem.

Pozor: Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najedžte na podlahu ještě neupravovanou.

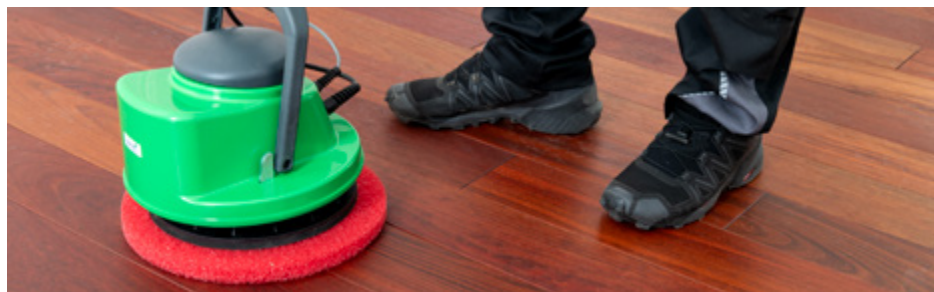

7. Zpracování 2K Oleje na dřevo, Olejového mořidla nebo Dekoračního vosku

- > Na podlahu naneste 2K Olej na dřevo, Olejové mořidlo nebo Dekorační vosk pomocí Osmo dvojité stěrky nebo s Osmo Profi stěrkou na podlahy.
- > Poté je FloorXcenterem a bílým padem po podlaze rovnoměrně rozdělte a vleštěte.

Pozor: Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najedzte na podlahu ještě neupravenou.



Bezbarvá konečná úprava: K ochraně pigmentů proti oděru 1 x naneste jeden z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů. Více informací viz Osmo katalog „Optimální úprava dřevěných podlah“ nebo webové stránky au-mex.cz.

8. Servis

- > V případě opravy se prosím obraťte na Vašeho obchodního zástupce nebo na servisní dílnu.
- > **Pozor!** Tento stroj je určen k používání na rovném povrchu s maximálním sklonem do 2%.
- > **Pozor!** Tento stroj není povolen používat na veřejných cestách nebo silnicích.

9. Údržba – následující pokyny je třeba bezpodmínečně dodržovat!

- > Při čištění a údržbě stroje, při výměně kotoučů nebo při nastavování na jinou funkci je třeba vypnout pohon a vytáhnout síťovou zástrčku.
- > Připojovací vedení k el. síti nesmí být porušeno nebo poškozeno přeježděním, přiskřípnutím, natrhnutím apod.
- > Připojovací vedení k el. síti je třeba pravidelně kontrolovat ohledně známek poškození.
- > Stroj nesmí být používán, pokud není stav připojovacího vedení k el. síti v dobré kondici.
- > Při použití nebo výměně připojovacího vedení k el. síti nebo připojovacího vedení stroje nesmí dojít k odchýlení od výrobcem uvedeného provedení.
- > Při výměně spojek připojovacího vedení k el. síti nebo připojovacího vedení stroje musí být zaručena mechanická pevnost a ochrana proti odstříkující vodě.
- > Při přepravování stroje ve výtahu je třeba trubku násady držet svisle, aby se nemohla zaháknout o stěny.
- > Smějí se používat pouze takové prostředky k čištění a nástřiku, které jsou vhodné k účelu použití stroje.
- > V žádném případě se nesmějí používat snadno zápalné, hořlavé, jedovaté látky ohrožující zdraví, leptavé nebo dráždivé látky.
- > Opravy, včetně napojení vedení s prostředky k nástřiku a hadic, smějí provádět pouze schválená místa zákaznických služeb nebo odborníci v této oblasti, kteří jsou obeznámeni se všemi relevantními bezpečnostními předpisy.

10. Technické údaje:

Motor na střídavý proud:	230 V; 50 Hz
Jmenovitý příkon:	550 W; 1,9 A
Počet oscilací:	1.500 1/min.
Pracovní šířka:	330 mm
Pracovní výška:	250 mm
Pracovní hmotnost:	12,5 kg
Třída ochrany:	I
Délka kabelu:	7,5 m

Změny v souvislosti s technickým vylepšením jsou vyhrazeny.



11. Likvidace starého spotřebiče

- > Staré spotřebiče se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!
- > Pokud spotřebič již nelze používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen staré spotřebiče zlikvidovat a to odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném dvoře, sběrném místě ve své obci nebo okolí. Tím je zajištěna řádná recyklace starých spotřebičů a negativní dopady na životní prostředí.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky.
(stav: 04/2025)